

GIBBOARD®

GRATULUJEME, MÁTE SKVĚLÝ GIBBOARD !!!
A VÍTEJTE V GIBBON KMENU !

PROSÍM, POUŽIJTE QR
KÓDY:



VIDEO NAPnutí




UČ SE S APLIKACÍ



PŘIPOJ SE KE KMENU

NÁVOD PRO TY, KDO SE NEMŮŽOU DOČKAT:

Při instalaci a deinstalaci Gibboardu postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

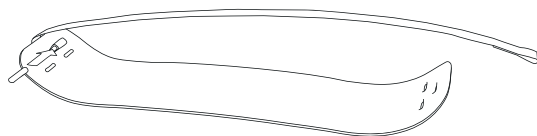


1

Provlékněte smyčku popruhu z vnější strany desky požadovaným otvorem GIBBOARDu a zajistěte ji kolíkem „Lockpin“. Ujistěte se, že je popruh správně obtočený.



2




Přeložte popruh dovnitř (jak je vidět na obrázku) a přeložený popruh provlékněte otvorem na opačné straně GIBBOARDu. Výslednou smyčkou provlékněte kolík „RollPin“

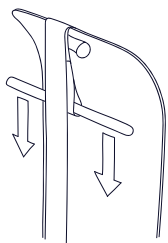

3

Postavte vzpřímeně GIBBOARD před sebe tak, aby zadní strana boardu byla směrem k vám. Provlékněte „utahovací tyčku“ volnou smyčkou a začněte napínat popruh tak, že se nakloníte přes GIBBOARD a pomocí vlastní váhy tlačíte směrem dolů na „napínací tyč“. Utahujte, dokud nedostanete požadované napětí popruhu. Ujistěte se, že okolní povrch není kluzký. Srolujte zbývající popruh a vklíňte jej mezi popruh a kolík „RollPin“.

ČÁSTI:

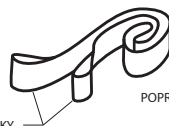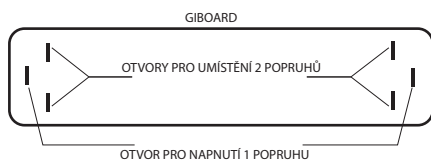

GIBOARD®

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace. Před použitím slackline si pečlivě přečtete tuto příručku a ujistěte se, že rozumíte všem výstrahám, upozorněním, pokynům a bezpečnostním doporučením a souhlasíte s nimi.

VAROVÁNÍ! GIBOARD JE NEBEZPEČNÉ VYBAVENÍ I PŘI SPRÁVNÉM POUŽITÍ:

Nezletilí a mladiství by neměli používat GIBOARD, pokud nejsou pod neustálým kompetentním dohledem dospělých. Zajistěte, aby byl GIBOARD používán pouze v místech, kde je možný dohled. Nezletilí by neměli napínat ani deinstalovat toto vybavení. GIBOARD byl vyvinut výhradně pro jednu osobu, aby balancovala na produktu na rovné, hladké a měkké dopadové ploše bez překážek, lidí, nebo nebezpečí v okolí. GIBOARD se smí používat pouze způsobem popsaným v tomto manuálu.

POUŽITÍ JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A VŽDY ZA POUŽITÍ ZDRAVÉHO ROZUMU.

Vždy noste pevnou, pevně přichycenou sportovní obuv s plochou gumovou podrážkou nebo chodte naboso. NECHODTE na GIBOARD v sandálech nebo v obuvi s podrážkami se vzorkem. Udržujte všechny diváky a předměty alespoň 2 metry (6 stop) od GIBOARDu. Nikdy nepoužívejte GIBOARD za soumraku nebo v noci nebo za moka či ledu. Nikdy nepřekračujte hmotnost GIBOARDU 100 kg (220 liber). GIBOARD není určen pro triky, mimo jiné včetně skákání, překlápění (flip) atd. Zvyšuje se tím riziko zranění a/nebo smrti.

Tento GIBOARD není odolný proti poškození. GIBOARD musí být před každým použitím řádně udržován a zkontrolován. Jinak to může mít za následek zranění a/nebo smrt. Nepoužívejte jiné než doporučené součásti s k tomuto produktu.

PŘIROZENÉ OPOTREBENÍ NEPODLÉHAJÍCÍ ZÁRUCĚ:

Jako sportovní výrobek se GIBOARD potýká s dynamickými silami a napětím. Proto dojde k přirozenému opotřebení, které zahrnuje: škrábance na spodním povrchu, opotřebení smyček, potisků a dřevěných kolíků a povrchů desky. Perte prosím pouze ve středně teplé čisté vodě.

DOPLNJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

GIBOARD lze napínat pouze silou rukou a pouze jednou osobou. Použitý povrch při napínání nesmí způsobit poškrábání výrobku a podlahy. Doporučuje se proto napínat a deinstalovat GIBOARD na koberci. Nikdy nemanipulujte s GIBOARDem jiným způsobem, než je doporučeno. Nenechávejte GIBOARD bez kontroly, když je napínán nebo deinstalovaný. Malé děti by se mohly zamotat do popruhu nebo se skřípnout mezi popruh a GIBOARD. Popruh na GIBOARDu se nesmí zkracovat pomocí uzlů.

Přetížení GIBOARDu VÍCE NEŽ 100 kg (220 liber) A/NEBO VÍCE NEŽ JEDNOU OSOBOU může způsobit přetížení a může zapříčinit prasknutí GIBOARDu, což může mít za následek zranění a/nebo smrt. Nepoužívejte žádné jiné součásti ani materiály k instalaci a v souvislosti s použitím GIBOARDu, než dily a součásti poskytované ke GIBBON GIBOARDS.


Můžete vidět lidi v televizi nebo na internetu, jak provádějí triky nebo jiné kousky na GIBOARDu. Jedná se o profesionály, kteří akceptují veškerá rizika. NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ TRIKY NA TOMTO PRODUKTU, POKUD NEPŘIJMETE VEŠKERÁ RIZIKA ZRANĚNÍ NEBO SMRTELNÉHO ÚRAZU.

VÝROBCE A PRODEJCI TOHOTO GIBOARDU VÝSLOVNĚ ODMÍTÁJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ÚMRTÍ, OCHRNUTÍ, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ OSOBY NEBO MAJETKU, KTERÉ MŮŽE NASTAT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU NEBO S JEHO POUŽITÍM JAKKOLIV SOUVISÍ.

ZÁRUKA:


Na tento produkt je poskytována záruka na jakoukoliv vadu materiálu či výrobní vadu po dobu dvou (2) let od data nákupu uvedeného na platné účtence.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ NEBO VADY ZPŮSOBENÉ: BĚŽNÝM OPOTREBĚNÍM, ZMĚNOU NEBO ÚPRAVOU PRODUKTU, NESPRÁVNÝM SKLADOVÁNÍM, ŠPATNOU ÚDRŽBOU A POŠKOZENÍM V DŮSLEDKU NEHODY, NEDBALOSTI NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ (VČETNĚ JAKÉHOKOLIV POUŽITÍ, KTERÉ NENÍ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENO V TOMTO NÁVODU). S VÝJÍMKOU VÝŠE UVEDENÉHO VŠAK VÝROBCI, PRODEJCI A DALŠÍ PRODEJCI TOHOTO PRODUKTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ JINÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, AT ŮŽ VÝSLOVNĚ NEBO IMPLICITNĚ, POKUD JDE O TENTO VÝROBEK VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY NEBO VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. VÝROBCI, PRODEJCI A DALŠÍ PRODEJCI NENESOU JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NAHODNÉ ŠKODY, AT ŮŽ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, BYLI-LI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD. UŽIVATEL TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JEHO UPLATNĚNÍ PŘÁVA VŮČI VÝROBCI, PRODEJCI ČI DALŠÍM PRODEJCI TÝKAJÍCÍ SE ZÁVAZKŮ, NÁROKŮ NEBO ODSKODNĚNÍ NEPŘEVÝŠÍ KUPNÍ CENU GIBOARDU. UŽIVATEL SE NEOVDOLATELNĚ VZDÁVÁ VŠECH NÁROKŮ NA PLNĚNÍ ZA JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY, KTERÉ MOHLY UŽIVATELI GIBOARDU VZNIKOUT.

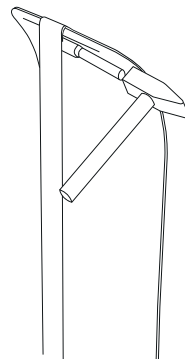

DEINŠTALACE:

Umístěte GIBOARD ideálně bokem na podlahu s kobercem. Použijte šroubovací nebo podobný nástroj a kladivo k vyražení kolíku „Lockpin“.

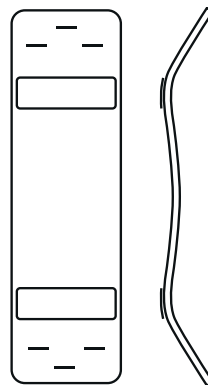

KORKOVÉ PODLOŽKY:

z důvodu ochrany povrchu nalepte podložky na kontaktní plochu ve spodní části desky, jak je znázorněno výše.

INFO@GIBBON-SLACKLINES.CZ